

KYNNSTU SÍMANUM ÞÍNUM

ALCATEL 4400

First REFLEXES











Símtólið sjálf er sérhannað með þægindi og mykt að leiðarljósi



Hnappar sem eru forritanlegir að þínum þörfum

Ljós sem gefur til kynna að skilaboð bíði þín

Algengar fastforritanir

-  Til að gefa samband annað
-  Til að vísa hringingu í annan síma
-  Til að skoða skilaboð
-  Endurval síðasta númers sem slegið var inn
-  Til að lækka í hringingu
-  Til að skipa á milli viðmælenda
-  Til að breyta hringingu
-  Til að hækka í hringingu

Að merkja forritanlegu hnappana

Símanum fylgir merkimiði fyrir forritun hnappanna og skal koma honum fyrir á milli þeirra

1 Stingið flötum hlut í raufina

2 Lyftið lokinu

3 Rennið miðanum á sinn stað

4 Setjið lokið á sinn stað




Hringingar



Að hringja út á bæjarlínu




Að hringja innanhúss

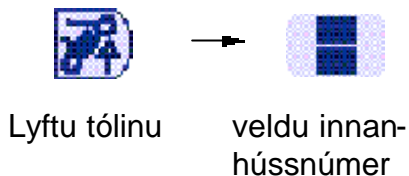

Að hringja í annan viðmælenda

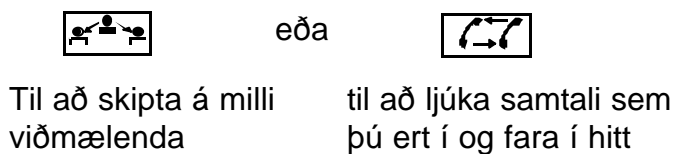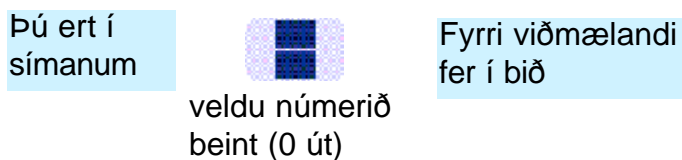


Að hringja úr einkasímaskrá

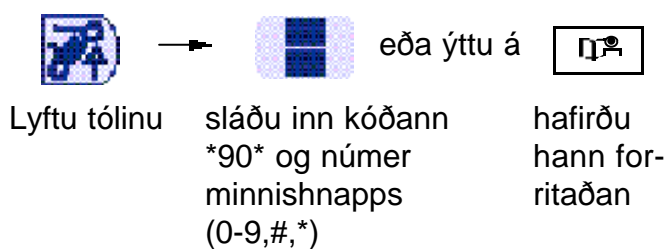


forritun símaskrárinnar er sýnd á næstu síðu

Að veiða símtal


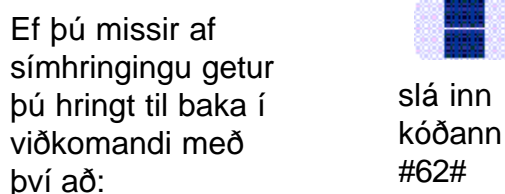


Að endurvelja eða panta símtal

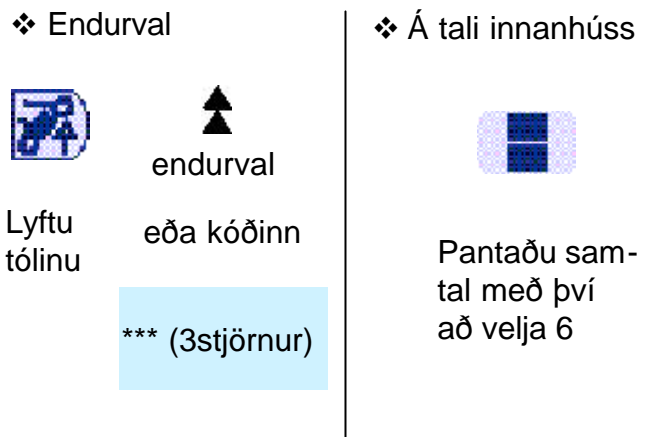


Að hringja í bankalínu, boðtæki o.þ.h.

Þú hringir í viðkomandi númer og talvél svarar

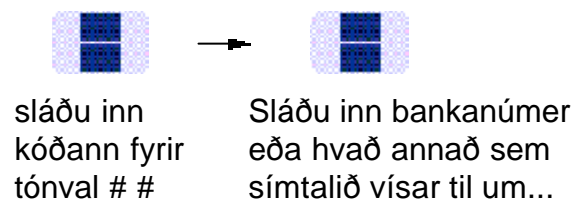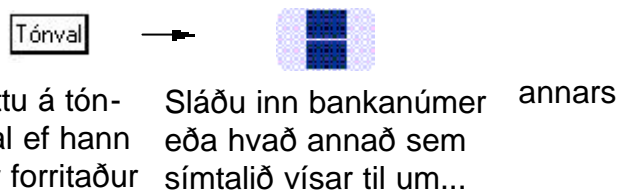


Að stilla símtækið

Að velja hringitón og stilla hljóðstyrk

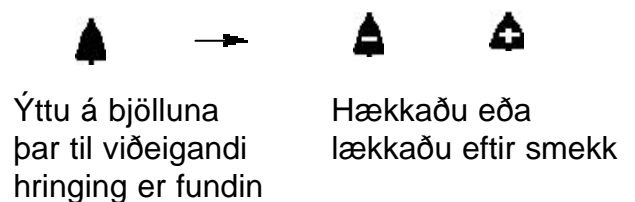

Að opna / læsa símtækinu

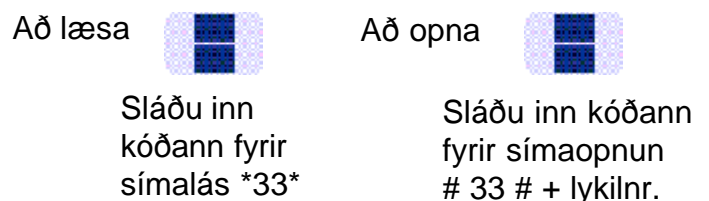

Umsjón margra innhringinga

Að hringja í annan viðmælanda

Þú ert í símanum og þarft að ræða við annan viðmælanda



=

Fyrri viðmælandi er settur í bið

Veldu númerið beint

Að senda símtal áfram

Til að senda viðmælanda þinn í annað símtæki á meðan á símtali stendur



Sláðu inn númer viðtökusíma

leggðu á eða talaðu við viðtakanda og legðu síðan á

Að ræða við tvo í einu

Þú ræðir við viðmælanda og annar er í bið á meðan

Ýttu á



=

til að ræða við báða í einu

Sami hnappur til að ljúka fundi

Þú ræðir aftur við fyrri viðmælanda

eða



til að ljúka samtölum við báða

Að forrita símtækið

Að forrita einkakóða (lykilnúmer)

Staðalkóði símtækisins er 0000



Sláðu inn *75*

sláðu inn gamla lykilnr. (0000)

sláðu inn nýja lykilnr. (4 stafir)



sláðu aftur inn nýja lykilnr. (4 stafir)

leggðu á

Að forrita einkasímaskrá



Sláðu inn aðgerðarkóðann *86*

veldu númer minnis (0-9,#,*)

sláðu inn númerið (0 á undan ef út)



leggðu á

Númer í einkasímaskrá

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

#

*

Þegar þú ert fjarverandi

Að vísa innhringingu annað

- ❖ Til annars símtækis



Vísunarhnappur eða forritunar-kóðar í töflu símanúmer sem þú vísar hringingu í leggðu á

- ❖ Talhólf (aukabúnaður)



Vísunarhnappur eða forritunar-kóðar í töflu númer talhólfs

Að vísa innhringingu annað

Forritun framkvæmd í þeim síma sem taka á við áframhringingu



Sláðu inn *22*


sláðu inn númer símtækis sem flytja á hringingu í



sláðu inn númer símtækis sem flytja á hringingu úr

leggðu á

Að aftengja hringiflutninga



eða



Sláðu inn viðeigandi kóða, fer eftir tegund hringiflutnings

Skilaboð

Að skoða móttækin skilaboð

Ljós á síma sýnir að skilaboð hafi borist

- ❖ Beiðni um endurhringingu

Grænt ljós blikkar



ýttu á umslag og þú hringir strax í þann sem það um það

Ef þú hefur talhólf (aukabúnaður) birtast skilaboðin þér á svipaðan hátt og mun talvélin leiða þig í gegnum skoðun skilaboðanna

Símtöl veidd

Að veiða símtal úr veiðihópi



Sláðu inn kóðann *# og þú hefur veitt

Að veiða almennt símtal (ekki í veiðihópi)



Sláðu inn kóðann *88*

sláðu inn númer tækisins sem hringir og þú hefur veitt

ALCATEL 4400

Tafla yfir algengustu flýtikóða

Til þess að ræsa aðgerð verður að slá viðkomandi kóða inn í símann

##	Tónval sett á
#20#	Fara út úr hópi
#21#	hringiflutningur afturkallaður
#22#	Eltisími afturkallaður
#23#	Hringiflutningur afturkallaður úr móttökusíma
#25#	Yfirflæði á starfsfélaga afturkallað
#26#	Símalokun tekin af (do not disturb)
#33#	Símalás tekinn af
#55#	Áminningarhringing afturkölluð
#62#	Hringt í síðasta innhringjanda
*#	Sími veiddur úr veiðihópi
***	Endurval síðasta innslegna númers
20	Fara inn í hóp
21	Beinn hringiflutningur
22	Eltisími settur á
25	Yfirflæði á starfsfélaga ef það er á tali hjá þér
26	Síma lokað (do not disturb)
28	Raddvísir gerður (ó)virkur
30	Leggja símtali til að taka það upp í öðrum síma
31	Símtal sett á almenna bið
33	Síma læst
41	Númeraleynd
42	Velja tungumál leiðarvísis í síma
43	Velja skjáskerpu
55	Áminningarhringing sett á
60	Hringiflutningur, ef það er á tali
61	Hringiflutningur, ef það svarar ekki
62	Athuga kostnað símanotkunar
67	Hringiflutningur, ef það er á tali eða svarar ekki
75	Breyta að lyklnúmeri
80	Til að ná í réttindi þín (minni) og nota úr öðrum síma
86	Forrita einkasímaskrá (á aðeins við um First síma og analog)
88	Veiða símtal úr öðrum síma (+ númer símans)
90	Til að hringja úr einkasímaskrá (á aðeins við um First síma og analog)
0	Ef það er á tali getur þú talað yfir símtal viðkomandi um hátalarakerfi símans sem er á tali
6	Ef það er á tali og þú ert í innanhússsíma getur þú ýtt á 6 og þá hringir þú sjálfkrafa í viðkomandi þegar hann hættir í símanum
5	Ef það er á tali og þú ert á bæjarlínu getur þú ýtt á 5 og þá hringir þú sjálfkrafa í viðkomandi þegar hann hættir í símanum

Aðgangur notenda er misjafn að þessum aðgerðarkóðum og fer það eftir uppsetningu og eða útgáfu símkerfisins. Einnig getur verið um fleiri möguleika að ræða sem fylgja ýmsum aukabúnaði og ættu ýtarlegri leiðbeiningar að fylgja þar um.

Ef upp koma vandkvæði við notkun símans eða einhverra aðgerða sem þú telur þig hafa aðgang að hafðu þá samband við Grunn.

Grunnur sér fyrirtækjum fyrir kennslu á símbúnaðinn sé þess óskað og eru námskeiðin þá sérsniðin að kerfi viðkomandi fyrirtækis og möguleikum símbúnaðarins.

Til þess að komast að öllu um kennslu og námskeið hafið þá samband við kennslustjóra á kennsla@grunnur.is

Grunnur Laugavegi 178
105 Reykjavík
Sími 5 700 100
Þjónustuborð 570-0101
Fax 570-0109
Netfang
thjonusta@grunnur.is og
kennsla@grunnur.is
www.grunnur.is